

# 強力瞬間接着剤

# Red TECH

# 取扱説明書

色付きだから

適量が塗布しやすい

はみ出しにくい

塗ったところが一目で分かり、時間が経つと透明に!

※塗布をして3分程度は十分に色が分かり、10~20分程度で完全に色が消えます。

※接着にかかる時間と色が消える時間は異なります。

ななめカットノズルだから

細かい点状の塗布や

幅広い線状の塗布が容易!

点状塗布

線状塗布

断面を90度に立てて 断面を下に向けて使  
押しあてて使用します。 用します。

硬質プラスチック、金属、合成ゴムなどの接着に。

## スピード接着 液状

タ-K500

用途

- プラスチック ●金属
- 合成ゴム ●木材
- 陶磁器 ●軟質ビニール

液ダレしない・しみ込まないので、陶器や木材に。

## 液ダレしない ゼリー状

タ-K501

用途

- プラスチック ●金属
- 合成ゴム ●木材 ●陶磁器

## 使用方法

### 最初の開封方法



右回り  
はまるまで

最初の開封作業をする前に、  
キャップは取りはずさないでください。

初めて使用するとき、キャップを右  
回りにカチッとほまるまで回してくだ  
さい。アルミチューブが開封されます。

### キャップの開閉方法




閉 右回り  
はまるまで

開 キャップを左回りに回して  
はずし、赤いプッシュボタン  
を押して使ってください。

閉 ノズル先端をよくふき、  
キャップを右回りにカチッ  
とはまるまで回して閉めて  
ください。

※ノズルをよくふきキャップをきちんと閉めない、ノズルが曲がったり、液が固まったり、色が消える原因になります。※キャップは無理に押さえ込まず、まっすぐ入れて回して閉めてください。※キャップが最後まで閉まらないときは、反対の溝にはまっている場合がありますので、はずしてから閉めなおしてください。


### 接着手順

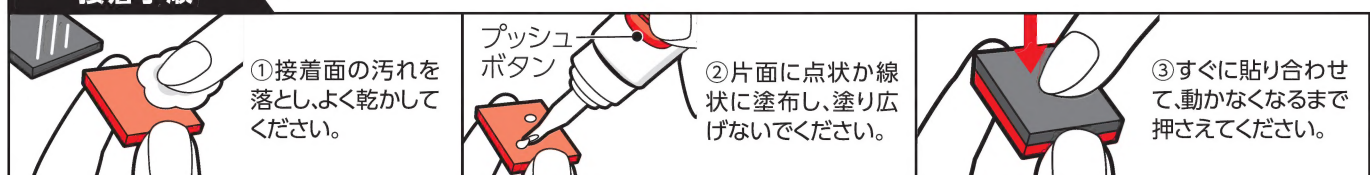

①接着面の汚れを  
落とし、よく乾かして  
ください。



②片面に点状か線  
状に塗布し、塗り広  
げないでください。

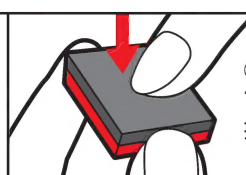

③すぐに貼り合わせ  
て、動かなくなるまで  
押さえてください。

※必ず室温で使用してください。※液を出すとき以外は、プッシュボタンを押さないでください。※塗布後はノズルをよくふき、すぐにキャップを閉めてください。

### 接着できないもの

- ポリエチレン ●ポリプロピレン ●シリコン樹脂
- フッ素樹脂 ●PET樹脂 ●ガラス ●発泡スチロール

### ひび割れや溶けることがあるもの

- アクリル ●ポリカーボネート
- ポリスチレン

### しっかり接着できない条件

- 接着面同士が密着していない
- 接着する面が小さい ●メッキ面

## 応急処置

●目に入らないように十分注意をしてください。目に入ったときはすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。無理にはがしたり、目をこすらないでください。●皮フについたり、指を接着したときは、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはずしてください。

### 取り扱い上の注意

●使用中および使用後は、換気をよくしてください。●布・裏革につくと発熱し、やけどの恐れがあるので注意する。●【火気厳禁】火気のある場所では使用しないでください。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。●接着部や周辺部また容器が白くなることがあります。●取り除けないので衣服類につけないでください。●接着用以外には使用しないでください。●直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

## 注意

●貴金属・高価格品には使用しないでください。●口に入れる用途には使用しないでください。●革・布・紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。●暗いところでは色が消えにくくなります。●色を早く消したいときは、蛍光灯の光などがあたる明るい場所に置いてください。●黒や赤系のものに塗布したときは、色は見えにくくなります。●塗布後はすぐにキャップを閉めてください。色が消える原因になります。●ノズルの先がとがっているため人に向けたり、むやみに触らないようにしてください。●塗布をするとき、ノズルの先に無理な力をかけないでください。ノズルが曲がる原因になります。

本製品は使用方法や使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがあります。ご使用前には本製品が目的の用途に適するかどうかをご確認ください。



本体ケース、プッシュボタン:R-PP  
キャップ、ノズル、液ダレ受け、内キャップ:PE カバー:PET

MADE IN THAILAND

コクヨS&T株式会社

お客様相談室 ☎0120-201594

http://www.kokuyo-st.co.jp/